# 電話をかける

型 基本的な操作のご案内 2 4 2

## ▼ 電源が入っていることを確認する。

- ●電波状態を確認してください。
- ●ディスプレイに「圏外」や「N」が表示されているときは、ご利用になれません。(『音P.18-8)

## 7 市外局番からダイヤルする。



- ●同一市内への通話の場合でも、必ず市外局番 からダイヤルしてください。
- ●ディスプレイに「ol」「面」が表示されている ときは、ダイヤルできません。(©で P.18-8)

#### 電話番号通知/非通知の設定

- ●電話番号の前に次の数字を付けてダイヤルします。
- ■通知するとき……1 3 8 5 6 5 6 5 6
- ■通知しないとき…138345

# 🔧 電話番号を確認し、🕤を押す。

### 電話番号を間違えたとき

●●○または○○を押し、カーソル「\_\_」を動かしたあと②型を押すと、カーソル位置の番号が消えます。②型を長く(1秒以上)押すと、数字がすべて消え、待受画面に戻ります。○○を押したあとは、②を押して電話を切り、かけ直してください。

#### 相手がお話し中のとき

● を押していったん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。

## **⊿** 通話が終わったら、**②**を押す。

●V602SHをクローズポジションにしても、電話は切れます。V602SHをクローズポジションにしても、電話が切れないようにすることができます。(配置 P.2-12)

## ビューアポジショ ンで電話をかける

メモリダイヤルを利用して電話をかけます。

■あらかじめメモリダイヤルの登 が必要です。(*贮*育 P.5-3)

⑤ ▶ 「電話」選択 ▶ ⑤ ▶ 「2 メモリダイヤル検索」選択 ▶ ⑥ ▶ メモリダイヤル呼出(で育 P.5-13~P.5-14) ▶ ⑥ (メニュー) ▶ 「発信」選択 ▶ ⑥

●ビューアポジションで通話するときは、ディスプレイが見えるように持ち、レシーバー(受話口)を耳にあてます。



●ビューアポジションでの通話中には、次のボタンを使って各操作が行えます。

S	通話中メニュー表示
ⓒ (長押し)	通話終了
<b>•</b>	受話音量大
•	受話音量小



通話中メニュー



- ●オフラインモードに設定されているときは、電話をかけることができません。(*図***全7.3-6**)
- ●通話時マイクがふさがれている と、相手にこちらの声が聞こえな くなります。
- ●内蔵アンテナ部分(*ピ*含 P.1-762) には、触れないようにしてくださ い。通話品質が悪くなります。
- ●通話中は、オープンポジションで 利用することをおすすめします






- ●通話後、自動的に通話時間や通話料金の目安を表示することもできます。 (『査 P.2-23)
- ■累積の通話時間(配置 P.2-21) や通話料金(配置 P.2-22) の目安を確認することもできます。
- ●スピーカーを使って通話することもできます。(*贮***27P.8-22**)
- ●国際電話をかけるときは、「サービスガイドブック」を参照してください。

2-2

基本的な操作のご案

# 以前かけた電話番号にもう一度かける

以前かけた電話番号を最新の20件まで記憶しています。それらを呼び出して簡単に電話をかけることができます。(リダイヤル)

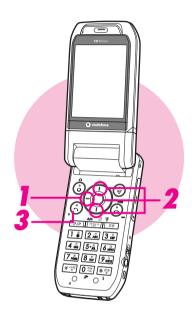

## ▍ ᠊◎(□)を押す。



記憶している電話番号と日時が新しいものから順に、5件まで一覧表示されます。

メモリダイヤルに登 されているときは、相手の名前が表示されます。

●リダイヤルが5件以上あるときは、②を押す と新しいものから、③を押すと古いものから 順に表示されます。

# 2 かけたい電話番号を選び、●を押す。



●日時、電話番号のほか、メモリダイヤルに登 されているときは、名前も表示されます。

## 2 つを押す。

表示されている電話番号がダイヤルされます。



- ●同じ番号に2回以上の電話をかけたときは、最後に電話をかけた日時のデータだけが記憶されます。
- ●シークレットデータの名前は、シークレットモード以外では表示されません。
- ●電源を切ってもリダイヤルの記憶は消えません。
- ●20件を超えたときは、古いものから消去されます。

## 番号を付加して電話をかける

あらかじめ番号を登し、メモリダイヤルの先頭に付けて発信します。国際電話専用の「**国際発信**」と、184 や186 などお好みの番号を登できる「**セット発信**」があります。

## プリセット登録

国際発信またはセット発信用の番号を登します。

顕山勝国際発信:0046010、セット発信:なし

- 7 歳 9 歳 → 「■国際発信登録」/「2 セット発信登録」選択 → → 番号 入力 → ●
- ●変更するときは、登 されている番号を消したあとに入力し直します。
- ●「国際発信」は7 以内、「セット発信」は6 以内で入力します。

### 国際発信/ セット発信

登した番号を付加して電話をかけます。

メモリダイヤル呼出(*©*(**\***) P.5-13~P.5-14) ◆ ● ◆ 「国際発信」/「セット発信」選択◆ ●

2-4